



SX1430PA

MANUELT FLYTTBAR SAKSELIFT



BRUKERMANUAL

DIREKTE OVERSATT FRA ORIGINAL

FORORD

Denne brukerveiledningen er et veldig viktig verktøy! Oppbevar den til enhver tid i maskinen.

Hensikten med denne brukerveiledningen er å informere eiere, brukere, operatører, utleiere og leietakere om forholdsregler og driftsprosedyrer som er avgjørende for sikker og riktig maskindrift for det tiltenkte formålet.

KONTAKTINFORMASJON

Oslo, Deliveien 7
1540 VESTBY
+47 23 19 11 00

Bergen, Fleslandvegen 70
5258 BLOMSTERDALEN
+47 55 11 09 00

Trondheim, Falkenborgvegen 32
7044 TRONDHEIM
+47 73 10 23 50

ADVARSEL

Ikke bruk denne maskinen før du har lest og forstått alle advarsler, farer og regler i denne manualen. Produsenten holdes ikke ansvarlig ved feilaktig bruk av maskinen. Vennligst sjekk advarselsetikettene etter ha mottatt maskinen. Kontakt produsenten hvis det er noe feil med maskinen.

1.1 INSTRUKSJONER FØR BRUK



Ved å ikke følge instruksjonene og sikkerhetsreglene i denne manualen, kan det medføre til alvorlige skader eller død.

Anvende ikke maskinen med mindre:

Du lærer deg, og tar i bruk, prinsippene for sikker maskindrift beskrevet i denne håndboken.

1. Unngå farlige situasjoner.

Sørg for at du kan, og forstår, sikkerhetsreglene før du går videre til neste avsnitt.

2. Utfør alltid en inspeksjon før drift.

3. Utfør alltid funksjonstester før bruk.

4. Inspeksjon av arbeidsplassen.

5. Maskinen må kun brukes slik den er ment å brukes.

Du har lest, forstått og adlyder fabrikantens instruksjoner og sikkerhetsregler - håndbøkene for sikkerhet og drift samt maskinens merking.

Les, forstå og adlyd arbeidsgiverens sikkerhetsregler og arbeidsplassens bestemmelser.

Les, forstå og adlyd alle gjeldende offentlige bestemmelser.

Du er godt opplært i sikker drift av maskinen.

ADVARSLER


Symboler, fargekoder og signalord brukt i INSTANT produkter har følgende meninger:




Symbol for sikkerhetsvarsel - brukes for å advare mot potensielle farer for personskade. Adlyd alle sikkerhetsbeskjeder og følg dette symbolet for å unngå mulig skade eller dødsfall.

-  Rød, indikerer en farlig situasjon. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til død eller alvorlig personskade.
-  Oransje, indikerer en farlig situasjon. Hvis den unngås, kan det føre til død eller alvorlig personskade.
-  Gul, indikerer en farlig situasjon. Hvis den ikke unngås, kan det forårsake mindre eller moderat personskade.
-  Blå, indikerer en farlig situasjon. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til skade på eiendom.

DEKLAER

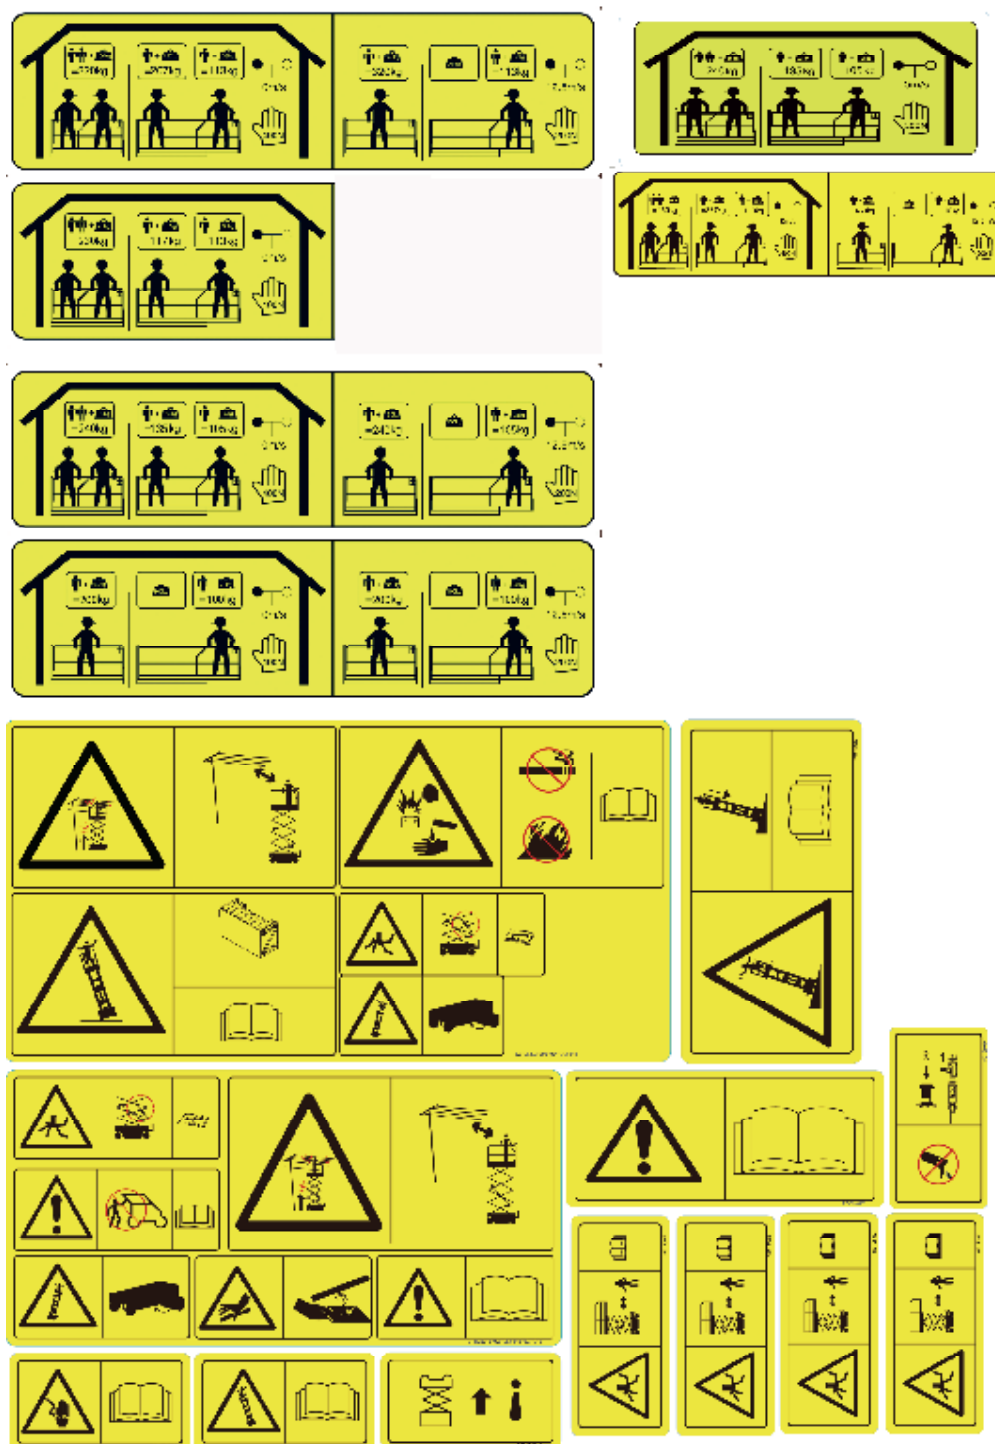

A red diagonal line segment.

INNHold

SIDE	TITTEL
2	FORORD
3	SIKKERHET – VARSELSYMBOLER OG VARSELORDTEKNISKE SPESIFIKASJONER
4	DEKALER
6-13	DEL 1 - SIKKERHETSREGLER
14-22	DEL 2 - KOMPONENTER
23	DEL 3 - TRANSPORT OG LØFTE INSTRUKSER

DEL 1 - SIKKERHETSREGLER

1.2 TILTENKT BRUK

Maskinen er kun ment for bruk til å løfte personell, med verktøy og materialer, til et arbeidssted i høyden.


1.3 VEDLIKEHOLD AV SIKKERHETSSYMBOLER

Erstatt ethvert manglende eller skadet sikkerhetssymbol. Tenk operatørsikkerhet til enhver tid. Bruk mild såpe eller vann til å rengjøre sikkerhetssymbolene. Det må ikke anvendes løsemiddelbaserte rengjøringsmidler, da disse kan skade sikkerhetssymbolenes materiale.

1.4 FORSKJELLIGE TYPER FARER

ADVARSEL

Fare for elektrisk støt! Maskinen er ikke elektrisk isolert og vil ikke gi beskyttelse mot kontakt med, eller umiddelbar nærhet av, elektrisk utstyr.

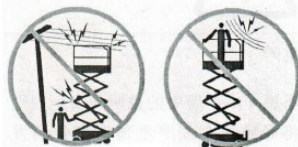

Hold sikker avstand til strømlinjer og apparater, i samsvar med gjeldende offentlige bestemmelser og følgende tabell:

Spenning	Nødvendig avstand
0-300V	No touch
300V-50KV	3.05m
50KV-200KV	4.60m
200KV-350KV	6.10m
350KV-500KV	7.62m
500KV-750KV	10.67m
750KV-1000KV	13.72m

Ta høyde for plattformbevegelse og svaing eller slakking på de elektriske linjene, og vær oppmerksom på sterk vind eller vindkast. Hold avstand fra maskinen hvis den er i kontakt med strømførende kraftledninger. Personell på bakken eller i plattformen må ikke berøre eller bruke maskinen før den strømførende kraftledningen er slått av. Bruk ikke maskinen hvis det lyner eller er storm. Bruk ikke maskinen som jord under sveising.

FARE FOR VELTING

Passasjerer, utstyr og materialer må ikke overgå plattformens, eller plattformforlængelsens, maksimumskapasitet.

Maksimumskapasitet - Instant SX1430PA			
Maks. tillatte arbeidere (innendørs)	1	Maks. lastekapasitet	240kg

1.5 SIKKERHET I ARBEIDSOMRÅDET

Plattformen kan kun heves på en solid og flat flate, og med en kjørehastighet som ikke er raskere enn 0.8km/h.

Sikkerhets reguleringer




Stol ikke på alarmer for helling som en nivåindikator. Alarmer i chassis og plattform vil ikke gi lyd med mindre liften står alvorlig skrått.

Hvis alarmer for helling høres:

Senk plattformen. Flytt maskinen til en solid, sikker flate. Hvis alarmer for helling høres mens plattformen er hevet, må ekstrem forsiktighet utvises ved senkning av plattformen.

Ikke hev plattformen ved vindstyrker som overgår 12,5 m/s. Hvis vindstyrken overgår 12,5 m/s mens plattformen er hevet, senk plattformen og slutt å bruke maskinen.

Stopp driften i kraftige vind- eller vindforhold. Ikke forstyrre overflaten på plattformen eller belastningene for å øke det totale arealet som utsettes for vinden, og reduser dermed heisens stabilitet.

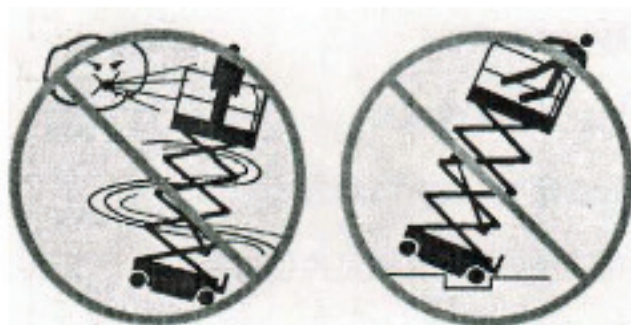

Bruerveiledning med vedlikeholdsinformasjon

Bruk ikke plattformkontrollene for å få frigjort en lift som sitter fast, er hindret eller på annet vis ikke kan beveges normalt, grunnet en hindring. Alt personell må fjernes fra plattformen før kontrollene på bakken brukes for å forsøke å få plattformen løs.


Når heisen er i lagret posisjon, kjør sakte på ujevn vei, ustabile overflate, bakker eller andre farlige situasjoner. Kjør ikke maskinen på eller i nærheten av ujevnt terreng, ustabile flater eller farlige omgivelser, med plattformen hevet.

Ikke dytt vekk eller dra til deg objekter som er utenfor plattformen.



Modell	Arbeidsplass	Maks. manuell kraft	Maks. Arbeider
Instant SX1430PA	Innendørs	200N	1

Maskinen må ikke brukes som kran. Ikke plasser, bind eller heng gjenstander på noen del av maskinen. Bruk ikke maskinen til å skyve andre gjenstander. Bruk ikke maskinen mens understelletts skuff er åpen. La ikke plattformen komme i kontakt med nærværende konstruksjoner. Ikke legg den inntil en tilstøtende bygning. Grensebryterne må ikke endres eller deaktiveres. Plasser ikke last på utsiden av plattformen eller rekkverket.

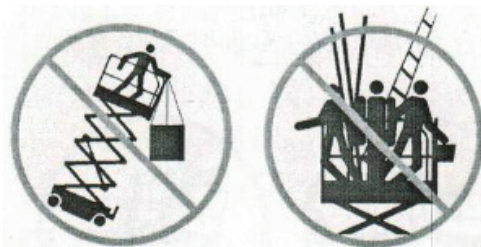

En plattform som brukes til arbeid i høyden må ikke modifiseres eller endres uten skriftlig tillatelse fra fabrikanten. Montering av holdere for verktøy eller andre materialer på plattformen, stigetrinnene eller rekkverket, kan øke vekten på plattformen, flateområdet til plattformen eller lasten. Deler som er kritiske for maskinens stabilitet må ikke byttes med deler av annen vekt eller med andre mål.

Batterier som veier mindre enn originalutstyret må ikke anvendes. Batteriene brukes som motvekt og er viktige for maskinens stabilitet. Hvert batteri må veie 28 kg. Den totale vekten av batteriet og batterikassen må være minimum 175kg.

Stiger og stillas må ikke plasseres på plattformen eller inntil noen del av maskinen. Verktøy og materialer må ikke transporteres med mindre de er jevnt fordelt og kan håndteres sikkert av personen(e) i plattformen.

Maskinen må ikke brukes på en flate i bevegelse, en mobil flate eller kjøretøy. Sørg for at alle dekk er i god stand og at festeboltene er godt strammet.



Klemfare

Hold hender og andre kroppsdeler unna saksene og andre skarpe gjenstander. Bruk sunt folkevett og planlegging når maskinen styres fra kontrollene på bakken. Hold sikker avstand mellom operatøren, maskinen og faste gjenstander. Hold hender unna mens rekkverket klappes sammen.

Når du trekker ut låsepinnen til rekkverket, må du alltid ta tak i rekkverket for forhindre at barrierene til plattformen faller ned.

Når du bruker joysticken til å betjene maskinen på bakken, må du ha god dømmekraft og følge planen. Oppretthold en sikker avstand mellom operatør, maskinen og det stasjonære objektet.



Fallfare

Sikkerhetsutstyr bør bæres av alle operatører på plattformen, og sikkerhetsbeltekrokene deres skal festes til godkjente festningspunkter. Hvert feste-punkt har bare mulighet til å feste en krok.

Ikke klatre eller sitt på plattformens rekkverk. Når du står på plattformen, må du prøve å stå så stabilt som mulig.



Hold plattformen fri for alle typer avfall og søppel.

Lukk inngangsdøren før bruk.


Ikke gå inn eller ut av liften, med mindre den er helt sammenlagt.

Ikke bruk maskinen hvis gjerdet ikke er riktig installert eller inngangsdøren ikke virker som den skal.

FARE FOR KOLLISJON



Vær oppmerksom på begrenset synsvidde og blindsoner under kjøring eller drif. Vær oppmerksom på den forlengede plattformposisjon(er) når maskinen flyttes. Sjekk arbeidsområdet for hindringer i luften, eller andre mulige farer.

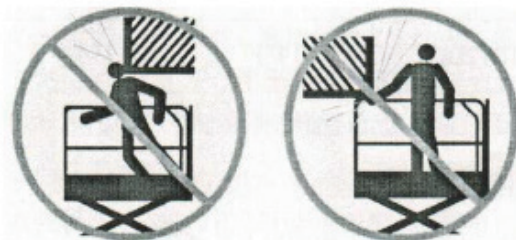

Vær klar over klemfarer når du holder i rekkverket. Operatører må overholde reglene satt av arbeidsgiver, arbeidsplassen og myndighetene vedrørende bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Observer og bruk de fargekodede retningspilene for styring og kjøring på plattformkontrollen og plattformens merkeplate.

Bruk ikke maskinen så den kommer i veien for kraner eller andre bevegende maskiner i luften, med mindre kranens kontroller er låst og/eller forholdsregler har blitt tatt for å hindre potensiell kollisjon. Dristig kjøring under drift av maskinen tillates ikke. Senk ikke plattformen med mindre området under er fritt for personell eller hindringer.



Hastigheten må begrenses etter forhold som grunnflaten, sperringer, helling, hvor personell befinner seg og andre faktorer som kan forårsake kollisjon.

Fare for skade på komponenter

Bruk ikke et batteri eller en lader større enn 24 V til å lade opp batteriene. Bruk ikke maskinen som jord for sveising.

Fare for eksplosjon og brann

Bruk ikke et batteri eller en lader større enn 24 V til å lade opp batteriene. Bruk ikke maskinen som jord for sveising.

Fare for skade på maskinen

Bruk ikke en maskin som er skadet eller har funksjonsfeil.
Foreta en grundig inspeksjon før drift av maskinen og sjekk alle funksjonene for hvert arbeidsskift.

En maskin som er skadet eller har feilfunksjon må merkes umiddelbart og tas ut av drift. Sørg for at vedlikehold har blitt utført i henhold til retningslinjene i denne håndboken. Sørg for at alle merker er på plass og er lesbare. Sørg for at håndboken er plassert i oppbevaringsboksen på plattformen.


Fare for personskade

Bruk ikke maskinen dersom den har en hydraulisk lekkasje eller luftlekkasje. En luftlekkasje eller hydraulisk lekkasje kan trenge gjennom huden og/eller gi brannskader.

Uheldig kontakt med komponentene under dekslene vil forårsake alvorlig skade. Kun opplært vedlikeholdspersonell bør åpne maskinens dører. Det anbefales kun at en operatør åpner disse ved utførelse av inspeksjon før drift. Alle lukkede dører må forbli lukket og sikret under drif.

⚠ ADVARSEL

BATTERI SIKKERHET
FARE FOR BRANNSKADER

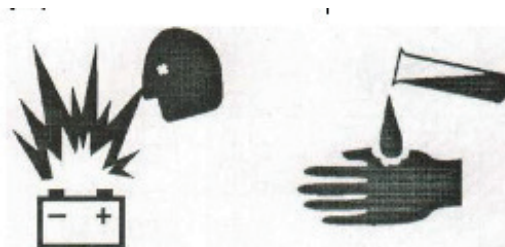

Batteriene inneholder syre. Bruk alltid beskyttelsesklær og vernebriller under arbeid med batteriene. Unngå å søle eller komme i kontakt med batterisyren. Nøytralisere søl av batterisyre med bakepulver og vann.



Fare for eksplosjon

Hold gnister, flammer og påtent tobakk unna batteriene. Batteriene avgir eksplosiv gass. Batteribrettet bør forbli åpent under hele oppladningsprosessen. Gnister, flammer and patent tobakk er forbudt i nærheten av batteriene. Batteriene kan avgi eksplosiv gass. Batteribrettet bør forbli åpent under hele oppladningsprosessen.

Fare for skade på komponenter

Bruk ikke en batterilader kraftigere enn 24 V til å lade opp batteriene.



Fare for død/brannskade fra elektrisk strøm

Koble kun batteriladeren til et jordet, elektrisk AC 3-uttak. Sjekk daglig etter skadede ledninger, kabler og tråder. Erstatt alle skadede elementer før drift. Unngå elektrisk støt fra kontakt med batteriets festepunkter. Fjern alle ringer, klokker eller andre smykker du har på deg.

Fare for velting

Batterier som veier mindre enn originalutstyret må ikke anvendes. Batteriene brukes som motvekt og er viktige for maskinens stabilitet. Hvert batteri må veie 28 kg. Den totale vekten av batteriet og batterikassen må være minimum 175kg.


Fare ved løft

Bruk riktig antall personer og riktige løfteteknikker ved løfting av batteriene.

1.6 Lås etter bruk

1. Velg et sikkert sted å parkere, på en jevn, solid flate unna hindringer og trafikk.
2. Senk plattformen.
3. Skru nøkkelbryteren til av-posisjon, og fjern nøkkelen for å hindre bruk fra uvedkommende.
4. Kil fast hjulene.
5. Lad opp batteriene.

2 KOMPONENTER

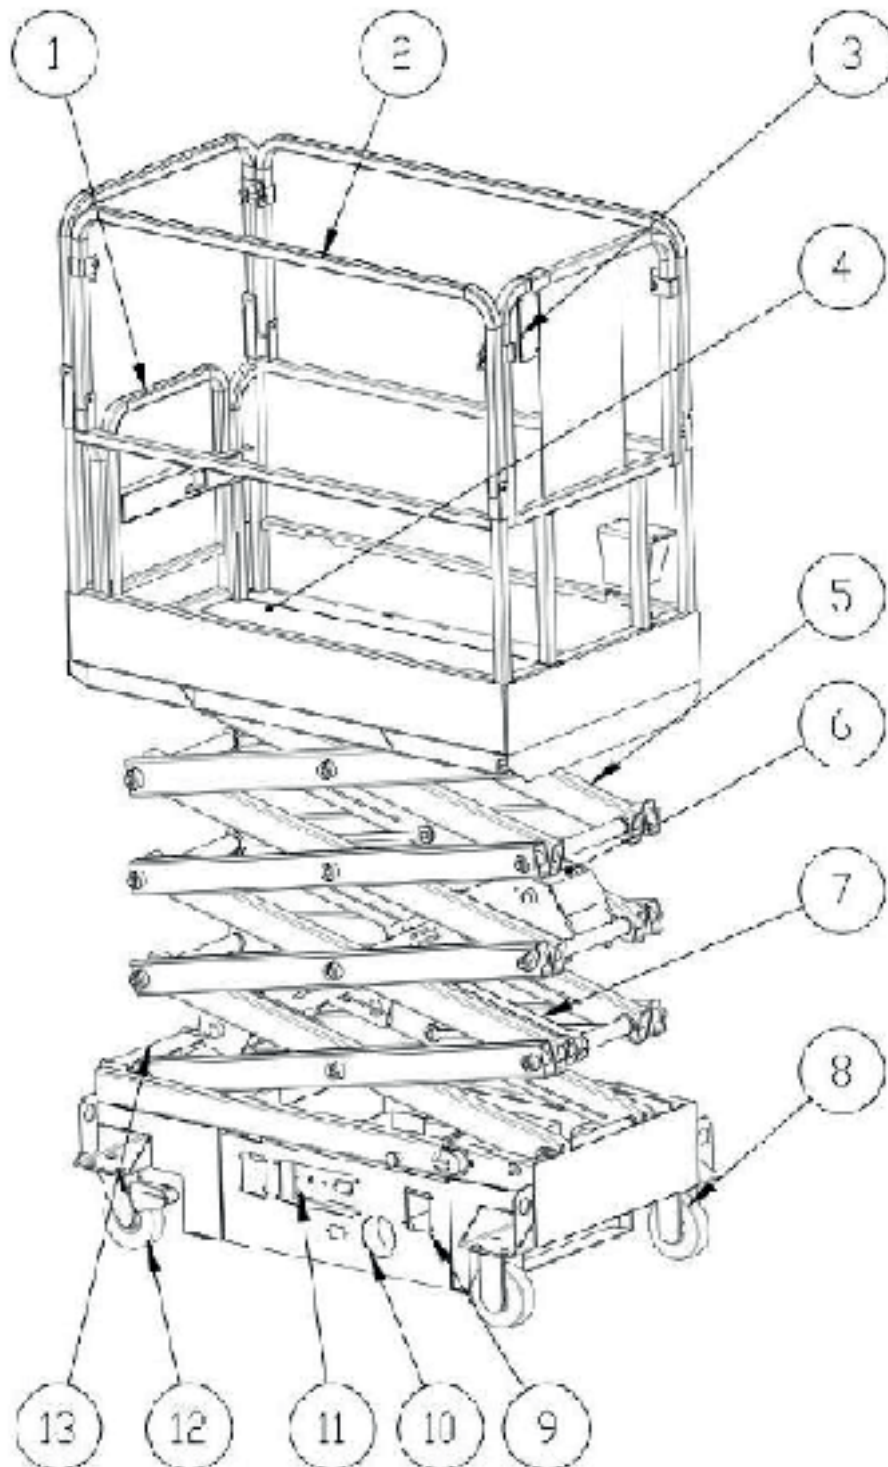


- 1. Inngangsdør
- 2. Rekkverk
- 3. Kontrollhåndtak
- 4. Plattform
- 5. Sakser
- 6. Løftesynder

- 7. Sikkerhetsarm
- 8. Retningshjul
- 9. Skuffelås
- 10. Lader
- 11. Bakkekontroll
- 12. Styrehjul
- 13. Stige

INSTANT SX1430PA	
Maks arbeidshøyde	5.9m
Plattform høyde	3.9m
Sammenlagt høyde (rekkverk oppe)	1920mm
Sammenlagt høyde (rekkverk nede)	1520mm
Plattformens størrelse (lengde X bredde)	1150x600mm
Maks vekt	240kg
Maksimalt tillate vindhastighet	0 m/s
Hjul base	1080mm
Løftemotor	12/0.8 V/Kw
Heve/senke fart	34/21 mm/s
Maksimale helningsvinkel	X-1°, Y-2°
Svingradius (innvendig)	0 m
Bakkeklaring	60 mm
Vekt	548 Kg
Plattform kapasitet	240 Kg
Strømforsyning	2x12V100Ah
Maks. Passasjerer	2 personer


 MERK

Alle målinger fra bakken er omtrentlige og inkluderer ikke forskjellige alternative konfigurasjonsfaktorer. Bruk denne informasjonen bare hvis du har en tilstrekkelig høy sikkerhetsfaktor.

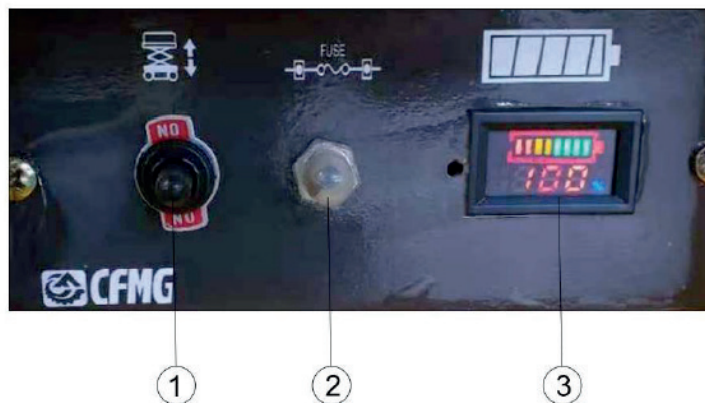

Bakkekontroll

1. Dytt løftebryteren til plattformen oppover, og plattformen vil heve seg. Dytt løftebryteren til plattformen nedover, og plattformen vil synke ned.
2. Selvtilbakestillende sikring.
3. Batteri display.

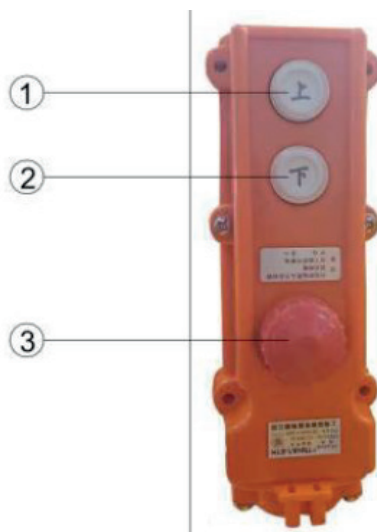

Kontrollhåndtak

1. Trykk på opp knappen for å heve plattformen.
2. Trykk på ned-knappen for å senke plattformen.
3. Trykk den røde nødstoppknappen innover til "AV" -posisjon for å stoppe alle funksjoner. Trekk den røde nødstoppknappen til "på" -posisjon for å kunne betjene maskinen igjen.

2.2 INSPEKSJON FØR DRIF

Ikke anvend maskinen, med mindre:

Du lærer deg, og tar i bruk, prinsippene for sikker maskindrift beskrevet i denne håndboken.

1. Unnå farlige situasjoner.
2. Utfør alltid en inspeksjon før drift. Sørg for at du kan, og forstår, inspeksjonen før du går videre til neste avsnitt.
3. Inspeksjon av arbeidsplassen.
4. Utfør alltid funksjonstester før bruk.
5. Maskinen må kun brukes slik den er ment å brukes.

Grunnprinsipper

Heisen kan bare betjenes av godt trente personer som får formell autorisasjon. I tilfelle heisen betjenes av mer enn én person i forskjellig tid på samme skift, bør de få adgang som kvalifiserte operatører og overholde alle sikkerhetsregler og instruksjoner spesifisert i drifts- og vedlikeholdshåndboken.

Maskinen er designet for å løfte mennesker, verktøy og materialer til arbeidsplassen, det er risikabelt og til og med farlig å bruke den til noen andre formål. Se listen på neste side og sjekk hvert enkelt punkt.

Hvis det oppdages skade eller avvik fra den tilstanden maskinen hadde ved levering fra fabrikken, må maskinen merkes og tas ut av tjeneste. Reparasjoner på maskinen kan kun utføres av en kvalifisert servicetekniker, i samsvar med fabrikantens spesifikasjoner. Etter at reparasjoner er utført må operatøren foreta en ny inspeksjon før drift og før funksjonstestene.

Avtalte vedlikeholdsinspeksjoner skal utføres av kvalifiserte serviceteknikere i samsvar med fabrikantens spesifikasjoner og kravene som er listet opp i ansvarshåndboken.

Sjekk hele maskinen for:

- Sprekker i sveisepunkter eller på konstruksjonen.
- Bulker eller skade på maskinen.
- Sjekk at alle strukturer og andre viktige deler er til stede, og at alle festene og låsepinene er på plass og er godt strammet.
- Sjekk at siderekkeverkene er montert og at boltene er strammet.
- Sjekk at understellets skuff er lukket og låst og at batteriene er ordentlig tilkoblet.

Inspeksjon før drift:

- ☐ Sørg for at håndbøkene er hele, lesbare og plassert i oppbevaringsboksen på plattformen.
- ☐ Sørg for at all merking er lesbar og på plass. Se avsnittet om merking.
- ☐ Se etter hydrauliske lekkasjer og sjekk oljenivået. Fyll på olje om nødvendig. Se avsnittet om vedlikehold.
- ☐ Se etter lekkasjer av batterisyre og sjekk væskenivået. Fyll på destillert vann om nødvendig. Se avsnittet om vedlikehold.

Sjekk følgende komponenter eller områder for skade, feilmonterte eller ikke godkjente modifikasjoner:

- ☐ Elektriske komponenter, koblinger og elektriske ledninger
- ☐ Hydrauliske slanger, koblinger, sylindere og forgreininger
- ☐ Batteriet og tilkoblinger
- ☐ Drivmotoren
- ☐ Slitasjeputene
- ☐ Dekk og hjul
- ☐ Jordingsledninger
- ☐ Grensebrytere, alarmer og horn
- ☐ Muttere, bolter og andre festeelementer
- ☐ Plattformens overbelastningskomponenter
- ☐ Plattformens inngangsport
- ☐ Lampe og alarm (om utstyrt)
- ☐ Sikkerhetsarm
- ☐ Plattformforlengelse(r)
- ☐ Saksearmene og festene
- ☐ Plattformens styrespak
- ☐ Bremsutløserens deler manglende deler
- ☐ Slaghullbeskyttelsen



Hvis plattformen heves for å inspisere maskinen, sørg for at sikkerhetsarmen er på plass.

2.3 INSPEKSJON AV ARBEIDSPLASSEN

Grunnprinsipper

Inspeksjon av arbeidsplassen hjelper operatøren å avgjøre om arbeidsplassen er egnet for sikker drift av maskinen. Den bør utføres av operatøren før maskinen flyttes til arbeidsplassen. Det er operatørens ansvar å oppdage og huske farer på arbeidsplassen, deretter se opp for å unngå dem mens maskinen flyttes, settes opp eller brukes.

Inspeksjon av arbeidsplassen

Vær oppmerksom på følgende faresituasjoner:

- Losseplasser eller hull
- Dumper, hindringer på gulvet eller produksjonsavfall
- Hellende flater
- Ustabile eller glatte flater
- Hindringer oppe i luften og høyspenningsledere
- Farlige steder
- Flater med utilstrekkelig støtte til å tåle all lastekraften maskinen påfører dem
- Vind og andre værforhold
- Uvedkommende personell
- Andre potensielt usikre tilstander

2.4 FUNKSJONSTEST

Grunnprinsipper

Funksjonstestene er utformet for å oppdage enhver mulig feilfunksjon før maskinen tas i bruk. Operatøren må følge disse trinnvise instruksjonene for teste alle maskinfunksjoner. En maskin med funksjonsfeil må aldri brukes. Dersom man oppdager funksjonsfeil må maskinen merkes og tas ut av drift. Reparasjoner på maskinen kan kun utføres av en kvalifisert servicetekniker, i samsvar med fabrikantens spesifikasjoner. Etter at reparasjoner er utført, må operatøren foreta en ny inspeksjon og funksjonstest før maskinen settes tilbake i drift.

Test av plattformkontrolleren

Nødstop

1. Press den røde nødstopknappen på plattformen til AV-posisjonen.
 - Resultat: Ingen av funksjonene vil virke.
2. Dra ut den røde nødstopknappen til PÅ-posisjonen.
 - Resultat: Plattformen er funksjonell igjen

Test opp/ned funksjonen

3. Trykk på knappen til opp funksjonen.
 - Resultat: Plattformen skal heves opp.
4. Trykk på knappen til ned funksjonen.
 - Resultat: Plattformen skal senke ned.

Nødstopp

Press inn den røde nødstoppknappen, enten på bakkekontrolleren eller plattformkontrolleren, i AV-posisjonen for å stoppe alle funksjoner.

Det er ikke mulig å gjenopprette noen av funksjonene til liften før nødstoppknappen er dratt ut til PÅ- posisjonen.

Nødsenking

1. Dra ut nødsenkingsknappen for å tvinge liften ned.

Operasjon fra bakken

1. Den røde nødstoppknappen, som er plassert på bakken eller på plattformen, må være dratt ut til PÅ-posisjonen.
2. Vær sikker på at batteriene er koblet riktig før du opererer maskinen.

Operasjon fra plattformen

3. Den røde nødstoppknappen, som er plassert på bakken eller på plattformen, må være dratt ut til PÅ-posisjonen.
4. Vær sikker på at batteriene er koblet riktig før du opererer maskinen.

Justering av plattformposisjonen

Trykk på løftefunksjonsknappen for å løfte plattformen opp; trykk på senkefunksjonsknappen for å senke plattformen ned.

Instruksjon for bruk av sikkerhetsbrakettene

1. Heis plattformen opp til cirka 2,5 meter over bakken.
2. Løft sikkerhetsbraketten og plasser den i midten av saksene og roter den opp til en vertikal posisjon.
3. Senk plattformens høyde til den før full kontakt med sikkerhetsbraketten. Når plattformen senkes, hold avstand til alle bevegelige deler.



Det skal ikke være noe vekt på plattformen når sikkerhetsbrakettene brukes.

Hvordan å legge sammen rekkverket

Rekkverket på plattformen inneholder både rekkverket på plattformen og på den utskyvbare plattformen. Alle delene er sikret med fire låsepinner.

1. Senk plattformen helt ned og dra inn den utskyvbare plattformen.
2. Fjern plattformkontrolleren.
3. Fjern de to låsepinnene på fremsiden av plattformen.

4. Fold den fremre delen av rekkverket på plattformen innover. Ikke plasser hånden der den kan bli klemmt.
5. Installer de to låsepinnene som ble fjernet på hver sin side av rekkverkfestene.
6. Åpne opp døren forsiktig og flytt den mot stigen eller på bakken.
7. Fjern ståltrådlåsen fra den bakre delen av hovedplattformens høyre rekkverk.
8. Fra stigen eller bakken, fold hovedplattformens høyre rekkverk. Ikke plasser hånden hvor den kan bli klemmt.
9. Installer den låsepinnen som ble fjernet tilbake på rekkverkfestet.
10. Fjern ståltrådlåsen fra den bakre delen av hovedplattformens venstre rekkverk.
11. Fold hovedplattformens venstre rekkverk. Ikke plasser hånden hvor den kan bli klemmt.
12. Installer den låsepinnen som ble fjernet tilbake på rekkverkfestet.
13. Beveg den bakre delen av rekkverket fremover, pass på å ikke plassere hånden hvor den kan bli klemmt.

Hvordan å sette opp rekkverket



Dette er likt som å legge sammen rekkverket, men må gjøres motsatt.

Frigjøring av bremsene

1. Legg en kile mellom hjulene for å forhindre at maskinen beveger seg.
2. Slå på bremsebryteren på universalhjulet.

Sikker transport

Lås alltid alle hjulene til maskinen før den skal transporteres. Inspiser maskinen nøye for å ikke miste noen løse deler. Maskinen skal festes til transportflaten ved hjelp av festningspunktene på chassis. Bruk et minimum av fire kjettinger eller stropper. Vær sikker på at kjettingene eller stroppene som blir brukt er godkjent, i god stand og tilstrekkelig med bruddstyrke. Hvis rekkverket er blitt lagt sammen, bør du bruke en stropp til å sikre dem før transport.

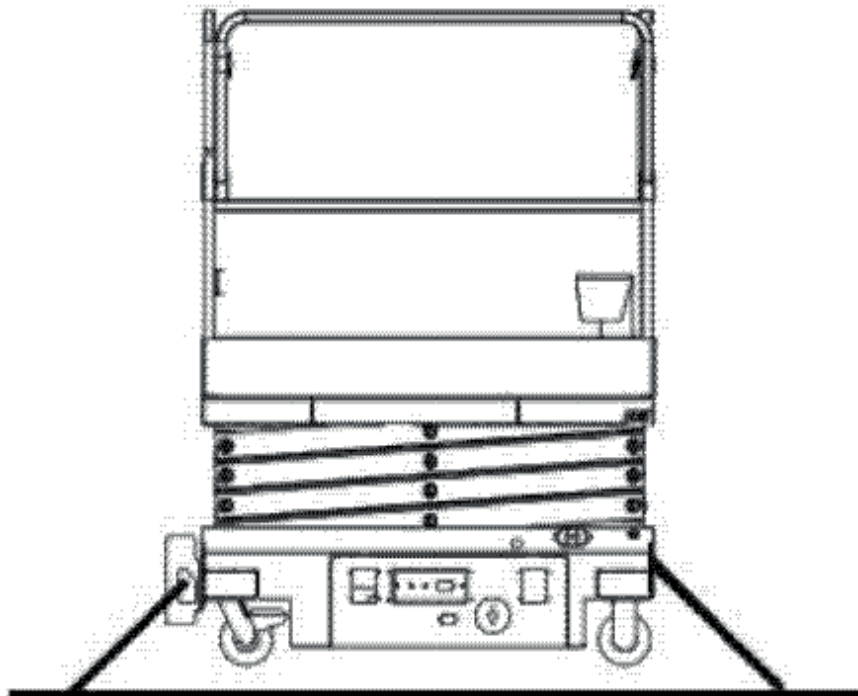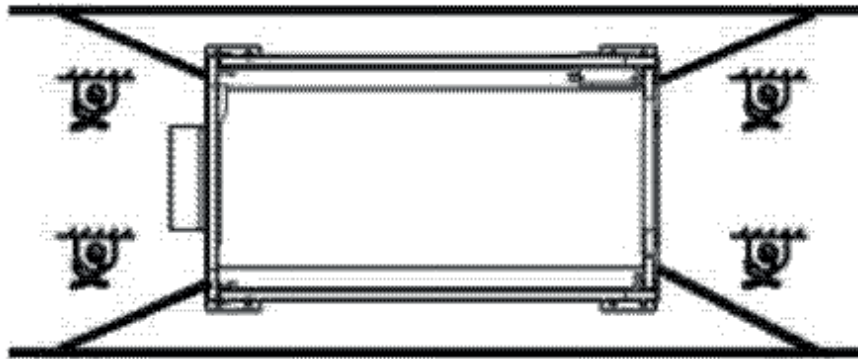

TRANSPORT OG LØFTE INSTRUKSER

FØLG REGLENE UNDER:

Det er kun kvalifiserte autorisert personell som kan rigge opp maskinen og løfte den. Kun kvalifiserte personell med truckførerbevis kan bruke en truck til lasting og avlasting av maskiner. Forsikre deg om at løftekapasiteten, lasteoverflaten og beltet eller tauet til kranen er tilstrekkelig for å kunne løfte vekten av maskinen. Se serienummerplaten.


Løfting av maskinen med en truck:

Forsikre deg om at den utskyvbare plattformen, kontrollen og chassiskabinettet er sikret godt. Fjern alle bevegelige deler fra maskinen. Senk plattformen helt ned. Plattformen må være senket helt ned under alle typer transport. Plasser gaflene til trucken inni gaffeltrucksporene i maskinen. Kjør forsiktig fremover og ha gaflene til trucken fullstendig inne i sporet. Løft maskinen opp 15 cm og tilt gaflene litt opp for å holde maskinen stabil. Hold maskinen rett når du senker ned gaflene. Å løfte maskinen fra siden, kan forårsake skade på komponenter og maskinen.

Løfting

Senk plattformen fullstendig ned. Forsikre deg om at den utskyvbare plattformen, kontrollen og chassiskabinettet er sikret godt. Fjern alle i se deler som kan falle av maskinen. Bruk diagrammet på denne siden for å bestemme tyngdepunktet til maskinen. Fest kun løfteredskapene kun til de bestemte løftepunktene på maskinen. Det er to løftepunkt på hver ende av maskinen. Juster løfteredskapene for å unngå skade på maskinen og for å holde den rett.

Instant SX1430PA	X akse 668.7	Y akse 391.6
------------------	-----------------	-----------------

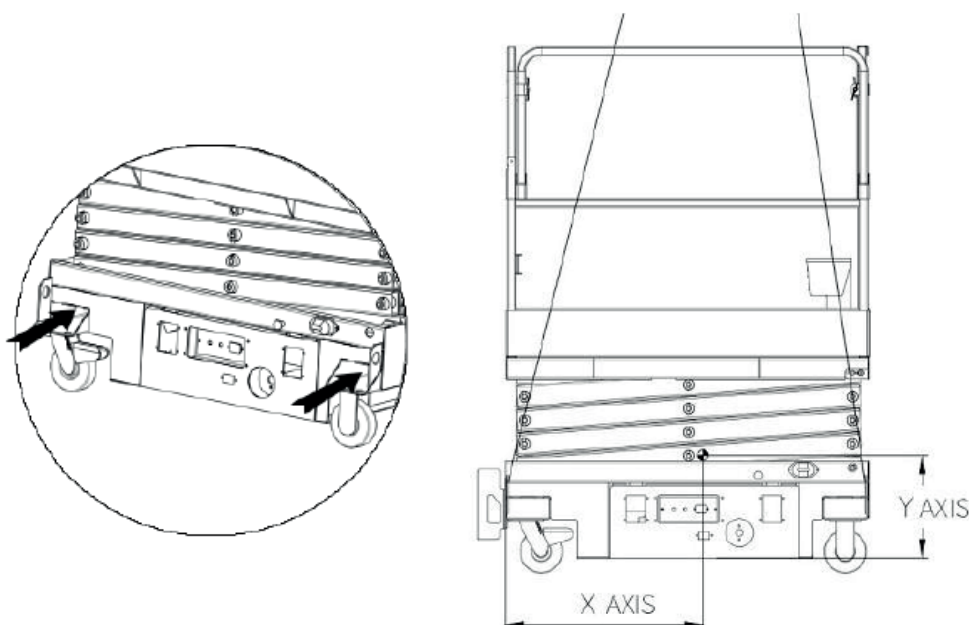



KONTAKTINFORMASJON

KONTAKTINFORMASJON

Oslo, Deliveien 7
1540 VESTBY
+47 23 19 11 00

Bergen, Fleslandvegen 70
5258 BLOMSTERDALEN
+47 55 11 09 00

Trondheim, Falkenborgvegen 32
7044 TRONDHEIM
+47 73 10 23 50